

ARKA FISKALE
WP-50+
Doracak Përdorimi

Informacioni në këtë dokument nuk mund të kopjohet me asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethanë pa një pëlqim paraprak me shkrim nga DATECS Ltd. dhe përfaqësuesit të autorizuar për Kosovë, Enternet N.T.SH.

Rrafshi i Kosovës, nr.80, Veternik, Prishtinë, +383 38 603 231, info@enternet-ks.com

Verzioni: Prill, 2020

Përmbajtja	Faqe
HYRJE.....	4
KARAKTERISTIKAT KRYESORE FUNKSIONALE DHE TEKNIKE	4
TASTIERA.....	6
SHPAKETIMI.....	6
KYÇJA/ÇKYÇJA	6
VENDOSJA E RROLLNES TERMIKE	7
MODET E PUNËS.....	7
MODI I PROGRAMIMIT.....	8
PËRSHKRIMI I PARAMETRAVE	10
1.Parametrat e artikujve	10
Shembull per programimin e artikullit 5 me emrin "Buka" dhe çmimin 54	11
2.Çmimi i artikullit.....	12
3.Operatoret.....	13
Shembull per programimin e emrit te operatorit me numrin 10.....	13
4.Teksti ne kupona.....	14
5.Konfigurimi.....	14
5.1.Parametrat e PEF.....	14
5.2.Parametrat e kuponit	15
5.3.Parametrat e tasteve <-%> dhe <+%>.....	15
5.4. Komunikimi.....	15
6. Data dhe Ora	16
7.Claud terminali	16
MODI R – REGJISTRIMI	17
Zgjedh modin	17
Funksionet e tasteve ne modin e regjistrimit.....	17
RASTET E PUNES SPECIFIKE NE MODIN 'REGJISTRIMI'	20
1.Perdorimi i "barkodit" te artikullit	20
2. Modi "KERKO" artikullin.....	20
MODI X – RAPORTET E PEF.....	21
Zgjedhja e modit	21
Lojet e X raporteve.....	21
MODI Z – RAPORTET ME FSHIRJE	22
Zgjedh modin	22
Lojet e Z raporteve	22
MODET TJERA	23
Lidhja me PC	23
Memoria Fiskale.....	23
1. Shtypja e raporteve	23
2. Te programoj normat e TVSH.....	23
3. Programimi i ID numrave.....	23
Modi i Zhurnalit (Ditari Elektronik-ZHKE)	23
Modi i testimit.....	24

HYRJE

Ky doracak i përdorimit ofron informacion të nevojshëm dhe të mjaftueshëm për arken WP-50+ dhe mënyrën e funksionimit të saj. Specifikon në detaje të gjitha instruksionet për kycjen në punë të arkës, përdorim korrekt dhe ruajtje, si dhe specifikat teknike dhe funksionale të kesaj pajisje.


Parametrat e Arkës Fiskale WP-50+ marrin në konsideratë kërkesat dhe nevojat e shërbimit të klienteve dhe kontabilitetit për: dyqane, supermarkete, barnatore, restorante dhe çdo pikë shitje tjetër. Arka mundëson llogaritje të plote dhe të mjaftueshme si për menaxherin e dyqanit ashtu edhe për autoritetet tatimore

KARAKTERISTIKAT KRYESORE FUNKSIONALE DHE TEKNIKE

Parametri	Komentet
Nr. maksimal i artikujve që mund të ruhen në bazën e të dhënave	deri 100 000
Gjatesia e emrit të artikullit	Deri në 32 karaktere
Llojet e barkodeve	EAN-13, EAN-8, UPC, barkode nga label printeret e peshoreve
Lloji i tatimeve	TVSH, deri në 8 të tilla
Grupi i artikujve	Deri 99
Kategoria	Deri 9999
Operatore	Deri 30
Mënyrat e pagesave	4 mënyra (të paracaktuara: Kesh, Qek, Kartele ose Vouqer)
Modet e punës së Arkës	<ul style="list-style-type: none"> - Regjistrimi - Raportimi - Raporti me pastrim - Programimi - Komunikimi me PC - Modi i servisit - Testi - Modi i ZHKE (EJ)
Komunikimi online me PC	<ul style="list-style-type: none"> - Për programim, lexim dhe raportim të databazës së artikujve; - për konfigurim të parametrave të arkës.
ZHKE-EJ kartele	Po (SD kartele)
Memorie fiskale	Të pashlyeshme, 2000 raporte
Kripto Modul	Po
Karakt. për rresht	42
Bluetooth moduli	Opsional
Printeri termik	Seiko LTP01-245-11
Bateria	Li-Po 7.4V 2000mA/h
Shpejt. E printimit	12 linja/sekondë
Logo grafike	Madh. E përkratur 384 x 96 pika
Rrollne termike	- gjeresi 57,5+/-0,5 mm

	- trashesi nga 60 deri 72 μ m - diametri i rrollnes deri 50 mm
Displej i operatorit Displej i klientit	- Grafik LCD, 2 rreshta x 22 karaktere - Grafik LCD, 2 rreshta x 22 karaktere
Tastiera	29 taste
Furniz. me rryme	Adapter - DC 9V/3,5A, hyrje: 100-240V 50-60Hz
Ora / Kalendar	Punon deri 90 dite pa furnizim me rryme
Temp. E punes	Nga 0 C deri +45 C
Dimenzionet	90 X 202.50 X 73
Pesha, kg	0.570 kg (me gjithë rrollne)
Nderlidhja dhe pajisjet shtese	-Dalje per sirtar – 1 cope - RS-232C-2 cope, Ne modin Regj. mund te konfigurohet per pune me: Barkod, Peshore, displej te jashtem, terminal bankar dhe lidhje me PC.
Komunikimi	GPRS modem per komunikim me ATK

TASTIERA

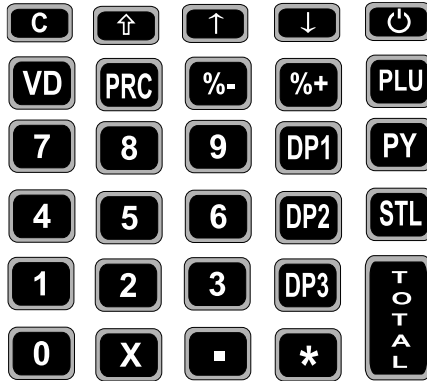

SHPAKETIMI

Pasi ta hjekni pajisjen nga paketa aty do te gjeni:

- Doracakun e perdorimit;
- Pasaporten-librezen e servisit te pajisjes.

Mos e instaloni Arken nen ndikim direkt te rrezeve te diellit apo afer ndonje aparati per ngrohje.


Vendoseni arken ne vend te pershtatshem aty ku edhe klienti edhe operatori i shohin displejet respektiv.

Mos e instaloni arken ne ambient me pluhur te madh!

KYÇJA/ÇKYÇJA

Arka vjen e pajisur me nje adapter. Adapteri kycet ne furnizim ne rretin kryesor 220VAC +/- 22-33V / 50Hz tension hyres.

Arka kyçet me shtypjen e tastit  . Ne displej shfaqet Menyja Kryesore.

Arka çkyçet nga <<Menyja Kryesore >> me shtypjen e  ose me zgjedhjen e 10 nga menyja.

Adapteri i arkës nuk duhet te kyçet ne furnizim ne qarkun e njeje me pajisje tjera qe kane ngarkese me te madhe siq janë: Frigoriferet, nxemset, motoret elektrik etj.

Ky adapter perdoret vetem per mbushjen e baterise.

Para fillimit te punes kontrolloni se a eshte e vendosur rrollna e letres termike!

VENDOSJA E RROLLNES TERMIKE

- Hape kapakun e eperm;
- Vendose rrollnen;
- terhiqe letren jashte per 10-15 cm;
- Mbylle kapakun duke e shtypur butesisht;
- Per ta levizur rrollnen perdor tastet **↑** **C** derisa shiritat të shfaqen mbi çarë;
- Shtyp **C**.

MODET E PUNËS

Arka perkrahe disa mode te punes, te cilet lejojne qasje te lehte ne te gjithë parametrat dhe ndryshimin eventual te tyre, shtypjen e raporteve, komunikimin me PC. Menyte e ndryshme kane pershkrime specifike dhe gabimi eventual nga operatori shkakton shfaqjen e nje mesazhi te gabimit.

Pasi te kyçni arken (me tastin **⏻**) ne displej

paraqitet "MENUJA KRYESORE". Menuja kryesore jep qasje ne modet e meposhtme:

MENYJA KRYESORE
1)Shitjet

Nr i Modit	Pershkrimi	Nr Modit	Pershkrimi
1	Regjistrimi i shitjeve	6	Lidhja me PC
2	X raportet	7	Modi i servisit
3	Z raportet me pastrim	8	ZHKE-EJ
4	Programimi i karakteristikave te PEF	9	Testet kontrolluese
5	Memoria fiskale	10	OFF- Ckyqja e PEF 'OFF' modi

1. Zgjedhja e modit te operimit

Secilit mod mund ti qasemi ne kete menyre:

-me shtypjen e tastit nga tastiera

-me ane te tasteve **↑** / **↓** perzgjedh modin dhe me tastin

TOTAL

Me tastin **⏻** mund te dilni nga modi dhe te ktheheni ne menyre paraprake.

2. Qasje ne Mode:

Operatorët nuk kanë të drejta të barabarta për të hyrë në MODE. Lejet e qasjes për operatorët janë:

-Operatoret 1..23 (shitesat) kane qasje vetem ne Modin **Regjistrimi**

-Operatoret 24, 25 kane qasje ne modet **Rexhistrimi, X Raporti** dhe **ZHKE**


-Operatoret 26, 27 kane qasje ne modet **Rexhistrimi, X Raporti, Z Raporti** dhe **ZHKE**

-Operatoret 28, 29, 30 (menaxheret) kane qasje ne modet **Rexhistrimi, X Raporti, Z Raporti, Programimi** dhe **ZHKE**.

-te gjithë operatoret kane qasje ne modet **TESTI** dhe **LIDHJA ME PC**.

-Teknikat kane qasje ne modin **SERVISI**.

3. Zgjedhja e Gjuhës

Gjuha e mesazheve mund të ndryshohet me tastin . Gjuha mund të ndryshohet nga secila meny.



MODI I PROGRAMIMIT

Nëse jeni duke programuar PEF-in tuaj, lexoni me kujdes këtë kapitull.

Nese PEF është programuar nga tekniku, kaloje kete kapitull dhe vazhdoni me kapitullin **MODI R - Rexhistrimi**.

Modi **“PROGRAMIMI”** ju mundeson programimin e parametrave të grupuar sipas menyres së punës së tyre në PEF. Çdo parametër qaset përmes menyse së ndryshme. Parametrat ndryshohen në modin Programim pasi vlera e tyre të shfaqet në ekran. Qe te qaseni në modin "Programimi":

1. Kyceni PEF-in. Në displej shfaqet menuja kryesore:
2. Qe te qaseni në modin "Programimi" shtypni,










tastin  ose me tastin  zgjedhni "4).Programimi" dhe shtypni



3. Fut pasvordin (sekuence e shifrave) dhe konfirmo me



4. Zgjedh parametrat që doni të i ndryshoni:

-  - Programimi i artikujve (PLU),  - programimi i cmimit të PLU,
-  - Programimi i operatorëve  - Programimi i tekstit
-  - progr. I konfigurimit  - Programimi i dates dhe ores
-  - Cloud terminali

5. Vlerat e parametrave ndryshohen duke përdorur funksionet e tasteve në modin Programimi.

Funksionet e Tasteve ne modin “PROGRAMIMI”



Çdo parametër ka fusha, të cilat përcaktojnë karakteristikat e tij. Disa nga parametrat kanë më shumë se një fushë. Për shembull, artikujt kanë deri në 100000 fusha - numri maksimal i artikujve të programueshëm, secila prej tyre ka fusha të ndryshme - emrin, çmimin, TVSH-në, etj.

Kur programoni artikuj për shitje, operatorët, funksionet e tasteve, ngritjen dhe zbritjen, operatori së pari hyn në numrin e shenimit që ai / ajo dëshiron të modifikojë. Për shembull nëse jeni duke programuar:



- artikujt – separi e zgjedhni numrin e produktit (numer nga 1 deri 100000);
- operatorët – separi e zgjedhni numrin e operatorit (numri nga 1 deri 30);


Numri i shenimit mund te perzgjedhet me ndonjeren nga menytrat e meposhtme:


- duke theksuar fushën që korrespondon me numrin e shenimit, duke futur një numër;
- duke nënvizuar fushën që korrespondon me numrin e shenimit dhe shton/ zvogëlon

vlerën duke përdorur tastet  / .

Pas hyrjes në një nga meny të e Programimit, PEF shfaq grupin e fushave të modifikueshme në atë meny (nëse ka shenime të ndryshme në atë meny, e para zgjidhet automatikisht).

Per te ndryshuar vlerat e fushave, operatori mund te perdore tastet  / 

Per te rritur/zvogeluar vleren ose tipin e secile vlere nga tastiera. Shtypja e tastit  e

konfirmon vleren e shenuar. Operatori mund të vazhdojë të programojë fusha të tjera të parametrave ose të ndërpresë programimin me tastin .

Fushat e simboleve dhe shifrave mund të editohen. Kur programoni fushat me vlera shifrore është e mundur të futni vetëm shifra nga një rang, të përcaktuara nga parametri. Kur te editoni fushat me vlerat e simbolit të gjitha simbolet që mbështet PEF mund të futen - shkronja dhe shifrat. Funksionet e tasteve në modin e programimit të fushave:

	Kalon ne simbolin e rradhes		Kthehet ne simbolin paraprak
	E fshin simbolin djathtas		E fshin simbolin majtas
	Shkon ne fund te fushes		Leviz ne fillim te fushes
	Zgjedhja e shifrave ose shkronj.		Kalon nga shkronjat e medha ne te vogla
	E fut parametrin dhe kalon ne fushen tjetër	Me shtyp dhe me mbajte 	Pastron permbajtjen e fushes

Karakteri "▲" supozohet si karakter servisi kur shtypet. Kur programoni tekstin, karakteri pas "▲" shtypet në BOLD dhe karakteri i parë "▲" nuk shtypet.

Ne figurat e mëposhtme është treguar se si mund të zgjidhen simbolet me tastin **STL**:

7 .,-№!@7	8 ABCÇĆ8	9 DEFÉĐ9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRSŠ1	2 TUV2	3 WXYZŽ3
0 ^*=:/?0		. _.#'''

Kur editoni një fushë simbolesh, simbolet zgjidhen duke shtypur vazhdimisht një tast, dhe nëse tasti mbetet i pa shtypur për një kohë të caktuar - kjo do të bëjë që kursori të lëvizë automatikisht në pozicionin tjetër në ekran (kjo bëhet në mënyrë e ngjashme si kur editoni tekstin në një telefon celular).

P.SH. - Shkronja "R" shfaqet në tastin **1**, pozita e trete. Per te shfaqur shkronjen "R" në ekran te PEF duhet te shtypet tasti **1** tri here rradhazi.

PËRSHKRIMI I PARAMETRAVE

1. Parametrat e artikujve


PEF mund të ruaj deri 10000 artikuj.


N	Pershkrimi	Rangu	Komenti
1	Kodi artikullit	Deri 6 shifra	Nomenklatura e kodit te artikullit
2	Emri ne shqip	Deri 32 karaktere	Paracaktuar: intervali
3	Emri ne serbisht	Deri 32 karaktere	Paracaktuar: intervali
4	Grupi tatimor	1÷8	Paracaktuar: 1
5	çmimi	Deri 9 shifra	Paracaktuar: 0.00
6	Lloji i cmimit	0÷2	Shitja është e mundur: 0: Vetem me cmimin e programuar 1: Me cmimin e programuar ose te lire 2: Me cmim me te ulte apo te barabarte me ate te programuar
7	Kategoria	1÷9999	Paracaktuar: 1
8	Grupi artikujve	1÷99	Paracaktuar: 1
9	Barkodi 1	Deri 15 shifra	Paracaktuar: 0
10	Barkodi 2	Deri 15 shifra	Paracaktuar: 0

Emri i artikullit dhe grupi tatimor nuk mund të ndryshohet nëse nuk bëhet një raport ditor Z.. Pasi një raport Z është bërë të gjithë parametrat e artikullit mund të ndryshohen.


Një artikull i ri mund të programohet në modin «Artikulli i ri», i cili mund të arrihet me 2 mënyra:

- numri i artikullit te paprogramuar shenohet ne fushen «Kodi i Artikullit» dhe shtypet tasti

dhe te shtypet tasti  .

- Nga çdo fushe me shtypjen e tastit  dhe numri i artikullit te pare te paprogramuar shfaqet ne displej.


Shembull per programimin e artikullit 5 me emrin “Buka” dhe çmimin 54

-Futesh ne modin e PROGRAMIMIT me tastin  nga menyja <MENU KRYESORE>; Sheno pasvordin (i paracaktuar-30) dhe konfirmo me tastin

PROGRAMIMI
1)ARTIKUJT

 ;


Kodi i artikullit:	1
--------------------	---


- shyp tastin  per te zgjedhur “1)ARTIKUJ”;



-shtyp    ;

Emri ne Shqip:

-Sheno emrin e artikullit “Buka” duke perdorur tastet e meposhtme:




Nese shfaqet ne displej teksti “Buka” – atehere eshte programuar ne rregull. Nese ka ndonje gabim atehere mund te kthehesh mrapa me tastin  dhe shenon shkrinjen prap.

-Shtyp   per te konfirmuar emrin dhe

Emri ne Serbisht:

kalo ne fushen e radhes.

- Sheno emrin e artikullit ne serbisht “Hljeb” me tastet e meposhtme:



Nese shfaqet ne displej teksti "Hljeb" – atehere eshte programuar ne rregull. Nese ka ndonje gabim atehere mund te kthehesh mrapa.

- Shtyp  

-Sheno nr. e TVSH

TOTAL TOTAL

per te shkuar ne

Cmimi: 0.00

fushen tjeter;

-Shtyp

5 4

TOTAL TOTAL

;

Lloji i Çmimit: 0

-Sheno numrat prej 0 deri 2 dhe shtype tastin

TOTAL TOTAL

;

Kategoria: 0

-Sheno numrat prej 0 - 9999 dhe

TOTAL TOTAL

;

Grupi i Art: 1

-Sheno nr nga 1 deri 99 dhe

TOTAL TOTAL

- Ju nuk duhet të modifikoni vlerat e fushave të mëposhtme, kështu që shtypni

tastin sa here qe te jete e nevojshme (Nëse dëshironi të punoni me barkod - shkruani atë nga tastiera ose lexojeni atë nga skaneri).

-shtyp per te ruajtur te dhenat e futura ose

TOTAL

Dëshironi ti shtypni?
(0) -Po / (TL) - Jo

shtypni 0 per ti ruajtur te dhenat dhe te shtypni kuponin.

2. Çmimi i artikullit

N	Pershkrimi	Rangu	Komenti
1	Kodi artikullit	Deri 6 shifra	Kodi i nomenklaturës së artikullit
2	Emri	Deri 32 karaktere	Vetem per lexim
3	Çmimi	Deri 9 shifra	Paracaktuar: 0.00

3. Operatoret

Per te ndryshuar emrin ose fjalekalimin e operatorit duhet te shtypet paraprakisht nje Z raport.

N	Pershkrimi	Rangu	Komenti
1	Nr operatorit	1÷30	
2	Emri i operatorit	Deri 30 simbole	I percaktuar: OPERATORI xx (xx-nr i operatorit)
3	Pasvordi operatorit	Deri 8 shifra	I percaktuar: i pershtatet numrit te operatorit.

Shembull per programimin e emrit te operatorit me numrin 10

- Futu ne modin PROGRAMIMI me shypjen e tastit **4** nga <MENU

KRYESORE>

- Sheno pas. (i paracaktuar-30) dhe konfirmo me **TOTAL** ;

Sheno Pasvordin:

- Shtyp **3** per te zgjedhur “3.Operatoret”;

Numri
1

- Shtyp **1 0** **TOTAL TOTAL**

Emri
OPERATORI 10

- Sheno emrin e operatorit “Ilir” duke perd. Tastet e meposhtme:

Mbaje **C** - e fshin emrin aktual

4 4 4 - Fut shkronjen “I”

PY 5 5 5 -shkronja te vogla dhe shkronjen “I”

4 4 4 - shkronja “i”

1 1 1 - shkronja “r”

Emri:
Ilir

Nese shfaqet ne displej “Ilir” – emri i programuar eshte ne rregull. Nese ke ndonje

info gabim, mund te kthehesh me tastin **%-** dhe fut perseri simbolin. Shtyp **TOTAL TOTAL**

per te konfirmuar dhe te kaloni ne fushen tjeter;

- Nese doni te ndryshoni pasvordin e paracaktuar,

Pasvordi:
10

shenoje pas e ri dhe shtypni **TOTAL TOTAL** ;

- shtyp **TOTAL** per te ruajtur te dhenat **0** dh te shtypni kuponin.

4. Teksti ne kupona

PEF lejon shtypjen e deri në 10 rreshtave te reklamimit.

Nr	Pershkrimi
1	Rreshti 1-rresht nga parulla (shqip)
2	Rreshti 2-rresht nga parulla (shqip)
3	Rreshti 3-rresht nga parulla (shqip)
4	Rreshti 4-rresht nga parulla (shqip)
5	Rreshti 5-rresht nga parulla (shqip)
6	Rreshti 6-rresht nga parulla (shqip)
7	Rreshti 7-rresht nga parulla (shqip)
8	Rreshti 8-rresht nga parulla (shqip)
9	Rreshti 9-rresht nga parulla (shqip)
10	Rreshti 10-rresht nga parulla (shqip)
11	Rreshti 1-rresht nga parulla (serbisht)
12	Rreshti 2-rresht nga parulla (serbisht)
13	Rreshti 3-rresht nga parulla (serbisht)
14	Rreshti 4-rresht nga parulla (serbisht)
15	Rreshti 5-rresht nga parulla (serbisht)
16	Rreshti 6-rresht nga parulla (serbisht)
17	Rreshti 7-rresht nga parulla (serbisht)
18	Rreshti 8-rresht nga parulla (serbisht)
19	Rreshti 9-rresht nga parulla (serbisht)
20	Rreshti 10-rresht nga par. (serbisht)

5. Konfigurimi

5.1. Parametrat e PEF

N	Pershkrimi	Vlera	I paracaktuar
1	Numri logjik i PEF	1÷9999	1
2	Puna pa pasvord	Po, Jo	Jo
3	Hapja e sirtarit	Po, Jo	Jo Po- e hap sirtarin kur behet pagesa; Jo-nuk e hap sirtarin kur kryhet pagesa;
4	Auto ckyqje	Po, Jo	Jo
5	Fshij qark. E artik. Me Z rap.	Po, Jo	Po
6	Raport per operatoret	Po, Jo	Jo
7	Raport per artikujt	Po, Jo	Jo
8	Raport per grupet	Po, Jo	Jo
9	Maska e barkodit	0÷10 shifra	
10	Koha e auto ckyqjes	0÷15	2 (0:jo auto ckyqje)
11	Fikja e drites ne sfond	0÷5	1 (0:nuk skyqet drita ne sfond)





12	Numri i barkodeve	1,2	1
----	-------------------	-----	---

Sirtari hapet nga menyja REGJISTRIMI me tastet   ;

5.2. Parametrat e kuponit

Fusha	Pershkrimi	Vlera	I paracaktuar
1	Kontr. I shtypjes	0÷20	10
2	Shyp llogon	Po,Jo	Jo

5.3. Parametrat e tasteve <-%> dhe <+-%>

Pasi te zgjedhni parametrin, PEF ofron ndrimin e parametrin te tastit  . Me shtypjen e tasteve   mund te zgjedhni ndryshimin e funksioneve te tastit  . Secili tast i ka dy fusha:



Nr	Pershkrimi	Vlera	Komenti
1	Perqindja e programuar	0.00% ÷ 99.99%	Paracaktuar: 0.00
2	Vlera e programuar	0.00÷9999999.99	Paracaktuar: 0.00

5.4. Komunikimi

5.5.1. Periferike

Parametri përcakton karakteristikat e porteve të komunikimit të PEF dhe llojin e pajisjes së lidhur. Jane dy hyrje: Hyrja 1- per COM-1 dhe Hyrja 2 - per COM-2.

Porti: COM 1



Me tastet   mund te zgjedhni COM 1 ose COM2

Nr	Pershkrimi	Vlera	Paracaktuar
1	Lloji i pajisjes se lidhur me COM port	JO : nuk eshte e lidhur Skaneri: i lidhur me barkod lexues Peshore : i lidhur me peshore Displej : i lidhur me displej te jashtem Terminal bankar: i lidhur me term. bankar	JO
2	Shpejtësia e komunikimit	1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 14400 bps; 19200 bps; 38400 bps; 56000 bps; 57600 bps; 115200bps;	1200 bps
3	Protokoli per komunikim me peshore	DATECS; CAS, DIBAL, DIGI; ATLAS.	Datecs * kjo fushe eshte valide vetem nese fusha 1 e ka vleren "Scale".

Kur te lidhni një peshore me PEF, fusha 2 duhet të vendoset me të njëjtën shpejtësi komunikimi si peshorja (për referencë ju lutemi kontrolloni dokumentacionin e peshores, për shembull për peshoret DATECS zgjidhni fushën 2 = 2).



5.4.2. Lidhja me PC

Ky parameter ju mundeson qe te percaktoni COM portin, ne te cilin do te behet lidhja me PC dhe te percaktoni shpejtesine e komunikimit.

Nr. i COM portit ndryshon me tastet  , ose shfaqen nr 0-2 me kuptimet e meposhtme:

0 – nuk ka komunikim me PC; 1 - PC eshte i lidhur me COM 1; 2 - PC eshte i lidhur me COM 2.

Pasi te zgjedhni portin duhet te zgjedhni edhe shpejtesine e komunikimit.

Shpejtesia e komunikimit mund te ndryshohet me shtypjen e tasteve   ose me futjen e numrave 0-9 per te cilet:

0=1200 bps; 1=2400 bps; 2=4800 bps; 3=9600 bps; 4=14400 bps;

5=19200 bps; 6=38400 bps; 7=56000 bps; 8=57600 bps; 9=115200bps;

Shpejtesia e paracaktuar eshte 1200 bps.

5.4.3. Bluetooth

Kjo pjese e MENYSE eshte e rezervuar kur ky modul eshte i instaluar ne PEF.

Nr	Pershkrimi	Rangu	Komenti
1	Kycur/Ckyqur	Po / Jo	Ky opsion e kyc/ckyq Bluetooth moduln. I paracaktuar: Jo
2	Modi i qiftezimit	0 / 1	I paracaktuar: 0
3	Zbulueshmeria	Po / Jo	I paracaktuar: Jo

6. Data dhe Ora

Parametri tregon datën dhe oren aktuale dhe lejon ndryshimin e tyre. Data e re e futur nuk mund të jetë para datës së fundit të ruajtur në memorien fiskale.

7.Claud terminali

MODI R – REGJISTRIMI

Zgjedh modin

1. Per tu futur ne modin e regjistr. shtypni **1** nga <<MENYJA KRYESORE >>.
2. Ne displej shfaqet ftesa per te shenuar pasvordin:
3. Sheno nje sekuence te shifrave dhe shtyp tastin **TOTAL**.

Funksionet e tasteve ne modin e regjistrimit

<p>DP1 DP2 DP3 Ose ↑ DP1 ↑ DP2 ↑ DP3</p>	<p>Lejon qasje direkte te artikujt, nga 1 deri 6 Me tastet: DP1 - e shet artikullin me numer 1; DP2 - e shet artikullin me numer 2; DP3 - e shet artikullin me numer 3; ↑ DP1 - e shet artikullin me numer 4; ↑ DP2 - e shet artikullin me numer 5; ↑ DP3 - e shet artikullin me numer 6.</p>
<p>PLU</p>	<p>Specifikon, se numri i futur më parë është një kod PLU i një artikulli. Shkakton një akumulim të qarkullimit të PLU të zgjedhur në kuponin e klientit. Kur futet kodi PLU, presjs dhjetore injorohet dhe vlera e futur supozohet si një numër i plotë. <i>Nëse një nga parametrat e artikullit është i pavlefshëm, në ekran tregohet një mesazh gabimi: "Kodi i PLU nuk ekziston!", "Grupi i TVSH-së është caktivizuar" etj.</i></p>
<p>PRC</p>	<p>Tregon se vlera e futur eshte "cmimi". Tasti perdoret per te futur cmimin e lire te artikullit. Se pari sheno cmimin, pastaj shtyp PRC. Pas kesaj shtyp kodin e artikullit. Një shitje e tillë është e mundur vetëm nëse parametri "vlera e llojit" të artikullit është programuar me një vlerë prej 1 ose 2.</p>
<p>X</p>	<p>Tregon se vlera e futur eshte "sasia". Kur PEF punon me Peshore, shtypja e tastit X pa shenuar paraprakisht vleren, do te beje qe sasia te merret nga "peshorja".</p>
<p>↑ X</p>	<p>Kur PEF punon me Peshore, kjo sekuence e tasteve do te beje qe te pranohet sasia nga peshorja 2.</p>
<p>↑ .</p>	<p>Perzgjedh nje artikull me ane te barkodit te tij. Sheno numrin e barkodit te artikullit dhe shtyp ↑ . per ta shitur te njejtin.</p>
<p>VD</p>	<p>Shtyp kete tast per te anuluar shitjen paraprake.</p>

<p>↑ VD</p>	<p>Shtypni këtë sekuençë për të anuluar shitjen e fundit ne nje kupon ende te hapur ose te anuloni ne teresi kuponin. PEF ju jep mundesite e meposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fshirja me zgjedhje te numri te artikullit (me tastin 1) - Fshirja me shenim te barkodit (me tastin 2). - Fshij te gjitha (me tastin 3). <p>Per te anuluar te gjitha shtyp VD dhe ti shenoni perseri parametrat.</p> <p>Ky veprim nuk mund të kryhet, nëse parametrat e shitjes nuk janë të njëjtë si në shitjen që do të anulohen.</p> <p>Shënim: Operatori duhet të fusë të njëjtat parametra siç janë shtypur në kuponin në rreshtin që ai dëshiron të anulojë. Nëse ka ngritje/zbritje të bëra per artikull, ato do të anulohen së bashku me anulimin e shitjes.</p>
<p>C</p>	<p>Anulon të gjitha shifrat e futura para se të shtypet një tast funksional. Anulon çdo gabim, të shkaktuar nga shtypja e tastit të funksionit. Gabimet paraqiten në ekran nga mesazhi i gabimit "C".</p>
<p>STL</p>	<p>Sfaq nen totalin. Nëse ky tast shtypet pas një shitje të bërë, kjo do të bëjë që nentotali i kuponit të klientit të shfaqet në ekran.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>-Shkakton mbylljen e kuponit dhe bën që pagesa të kryhet kesh. Nëse para se të shtypni këtë tastështë futur shuma që konsumatori ka paguar në kesh, ato shtypen si shumë totale ashtu edhe ndryshimin - nëse klienti ka paguar në kesh më shumë se sa duhej. Nëse ai ka paguar në kesh më pak para se sa duhet - bëhet një pagesë e pjesshme. Një pagesë e përzier është e mundur. Pasi të keni futur një pjesë të shumës së borxh dhe shtypni tastin e pagesës, shuma dhe lloji i pagesës shtypen. Në ekran është paraqitur shuma e mbetur që i detyrohet. Kuponi mund të mbyllet me një lloj pagege tjetër.</p>
<p>↑ TOTAL</p>	<p>E hap sirtarin kur te inicohet pagesa ose kur te mbyllet kuponi.</p>
<p>PY</p>	<p>Zgjedh "Pagesa 2" – Me kartele Së pari futet shuma e paguar nga klienti. Pastaj shtypni PY.</p>
<p>↑ PY</p>	<p>PEF ofron mundesite e meposhtme: 1.QEK 2.KUPON</p>
<p>* Ose ↑ *</p>	<p>Nëse nuk ka një kupon të hapur per klientin, ky tast përdoret për te ndryshuar gjuhën</p>



<p>%+</p>	<p>-Me shtypjen e ketij tasti do te behet shtimi i vleres ne perqindje te vleres se shitjes se fundit, ose me shtypjen e tastit STL - shton vlere ne perqindje ne nentotal. Vlera e perqindjes mund te jete ne rangun 00.00 deri 100.00. -Nese nuk ka kupon te hapur, ky veprim-tast perdoret per funksionin "PRANUAR NE" (psh. vlera e pranuar). Ky veprim realizohet nese e fut vleren dhe e shtyp tastin %+</p>
<p>↑ %+</p>	<p>Perdorimi i kesaj sekuence te tasteve do te beje ngritjen ne vleren e shitjes se fundit. Nese shtypet tasti STL se pari, futet vlera dhe pastaj perdoren ↑ %+ - kjo do te beje qe vlera paraprake e shtuar ti shtohet vleres se pergjithshme ne nentotal.</p>
<p>%-</p>	<p>-Me shtypjen e ketij tasti do te behet zbritja ne perqindje nga vlera e shitjes se fundit, nese paraprkisht shtypet tasti STL - e ben zbritjen e vleres ne perqindje ne nentotal. Vlera e perqindjes mund te jete ne rangun 00.00 deri 99.99. - Nese nuk ka kupon te hapur, ky tast perdoret per veprimin "PAGUAR NGA" " (psh. Paguar jasht apo nga). Kjo mund te realizohet me futjen e vleres dhe shypjen e tastit %-.</p>
<p>↑ %-</p>	<p>Perdorimi i kesaj sekuence te tasteve do te beje qe vlera e futur paraprkisht te zbritet nga vlera e shitjes se fundit. Nese shtypet se pari tasti STL, futet vlera dhe pas perdorimit te sekuences se tasteve ↑ %- do te beje qe vlera e futur paraprkisht te zbritet nga nen totali.</p>
<p>Mbaj 0</p>	<p>Meny speciale 1.Para ne sirtar 2.Kontroll i stokut-mallit 3.Dergo ne server te ATK-se dokumentet e paderguara.</p>
<p>↑</p>	<p>I shfaq ne displej te gjitha shitjet ne nje kupon te hapur. Shtyp tastet ↑ / ↓ për të kontrolluar të gjitha shitjet nga kuponi. Ky mod i punes mundeson: - shfaqjen e te gjitha detajeve te nje shitjeje: sasia e shitur, emri i artikullit, cmimi njesi, vlera totale dhe ngritjen/zbritjen nga shitja nese ka shitje. -per te anuluar shitjen duhet qe. Shtyp tastin VD. Per te dale nga ky mod shyp C.</p>

Shitjet nuk mund të ekzekutohen:
 - Nëse një nga regjistrat e shërbimeve të PEF është i mbingarkuar, puna mund të vazhdojë vetëm pas një raporti Z.
 - Nëse shumta e sasisë dhe çmimit është më shumë se 10 shifra shumëzimi nuk është ekzekutuar dhe shfaqet një mesazh gabimi.

RASTET SPECIFIKE TE PUNES NE MODIN 'REGJISTRIMI'


1. Përdorimi i “barkodit” te artikullit

- Skeno me barkod skener nje barkod te nje artikulli ne meyre qe ta shisni te njejtin.
- Shenimi-futja e barkodit nga tastiera. Sheno barkodin e nje artikulli dhe shtyp tastet

  per ta shitur ate.

- Përdorimi i barkodeve te shtypur nga Peshorja. Ky barkod mund te perdoret ne metodat e pershkruara me poshte.

Barcode format when into barcode are specified the item code and quantity/weight:

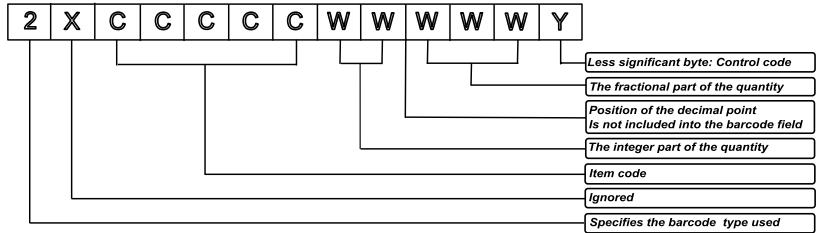

Ku:

X-Maska e Barkodit, e programuar ne parametrin “Prefix cod bare canta” (Programimi - > Konfigurimi -> Parametrat e PEF -> Barkod Maska)



P.SH:



1.Nese “Maska e barkodit” eshte programuar me vleren”36”, atehere PEF mund te punoj me kete lloj te barkodit:
23CCCCC WWWWWY or 26CCCCC WWWWWY.

2. Nese “Maska e barkodit” eshte programuar me vleren ”2489”, atehere PEF mund te punoj me kete lloj te barkodit:
22CCCCC WWWWWY, 24CCCCC WWWWWY, 28CCCCC WWWWWY or 29CCCCC WWWWWY.

2. Modi “KERKO” artikullin


Ky mod mundeson shfaqjen e te dhenave te artikullit.

Per tu futur ne modin “KERKO” sheno nr e artikullit dhe shtyp tastet  .

Nese nuk shenohet nr i artikullit atehere parametrat e artikullit te pare te programuar do te shfaqen ne displej. Per te ndryshuar numrin e artikullit perdor tastet  /  per

te perzgjedhur artikull me numer me temadh/te vogel.


Jane dy mundesi per te dalur nga modet e pershkruara me larte:

-shtyp tastin  per te dalur nga modi pa bere shitje te artikullit.

- shtyp tastin  per te dalur nga modi dhe te shesesh artikullin.

MODI X – RAPORTET E PEF**Zgjedhja e modit**

Ky mod mundeson shtypjen e raporteve pa fshirje. Qe te qaseni ne kete mod duhet qe:

- nga << MENYJA KRYESORE >> shtypni tastin .
- ne displej shfaqet kursori qe kerkon pasvordin e operatorit.




- Sheno-fut pasvordin dhe shtyp  .

- Ne displej shfaqen raportet qe mund te

shtypen

- Perzgjedhja e raportit behet me tastet

X reportet
1)Ditor X

-  /  dhe duke e shtypur tastin  .

Llojet e X raporteve**1. Raport ditor X**

- qarkullimet te ndara sipas shitjeve, menytrat e pagesave, ngritjet dhe zbritjet;
- qarkullimet e anuluar-korrektuara, 'paguar nga'/paguar ne llogari, "vlera neto" dhe TVSH per secilen grupe aktive tatimore;
- numruesit e ngjarjeve.

2. Raport i qarkullimit sipas operateve

Ky raport mund te shypet per nje apo per te gjithë operatorët. Ky raport perfshine:

- qarkullimet te ndara sipas shitjeve, ngritjet/zbritjet (per operator).
- qarkullimet e ndara sipas menyrave te pagesave, anulimet-korrektimet (per secilin operator).
- Vlerat 'Paguar nga' /'Pranuar ne llogari' (per operator).

3. Raport sipas artikujve

Permbane te dhena per sasite e shitur te artikujve-vetem per ata qe jane shitur. Zgjedh artikullin e pare dhe te fundit ne rangun e artikujve. Shtypet si ne vijim:

- Kodi dhe emri i artikullit
- Grupi tatimor, sasia e shitur dhe qarkullimi sipas artikullit.

4. Stoku i Artikujve

Permbane te dhena per artikujt qe permbajne sasi. Raporti mund te nxerret per nje rang te dhene te artikuve. Zgjedh artikullin e pare dhe te fundit te rangut, per cdo artikull shypet: PLU kodi, emri dhe sasia ne stok.

5. PLU parametrat

Raportimi i parametrave te programuar te artikujve. Vetem per artikujt valid (qe nuk kan hapësira ne tekst). Zgjedh artikullin e pare dhe te fundit te rangut.

6. Shtyp grupet e artikujve

Per secilin grup shtypen: numri, sasia e shitur dhe qarkullimi.

7. Kontrolli i stokut


Kjo meny, lejon:


- Caktimin e sasive te artikujve qe jane ne dispozicion.
- Shton sasine e stokut te ato ekzistueset.

MODI Z – RAPORTET ME FSHIRJE

Zgjedh modin




Ne menyre qe ti qasesh modit:

- nga << MENYJA KRYESORE >> shtyp tastin  3
- ne displej shfaqet kursori qe kerkon pasvordin e operatorit:

- Sheno pasvordin dhe shtyp tastin  .

- Ne displej shfaqen raportet qe mund te shtypen:



- Zgjedhja e raportit per tu shtypur behet me tastet  /  dhe shtyp  .

Llojet e Z raporteve

1. Raporti ditor me fshirje

Pasi qe te shypen raportet, te gjithë regjistrat me shenime fshihen automatikisht:

- qarkullimi dhe vlerat e TVSH per secilen grupe tatimore;
- qarkullimet e ndara sipas menyrave te pagesave veprimet e anulimit/korrektimit;
- Vlerat e "Paguar nga dhe Paguar ne".

Pasi qe është shtypur raporti të dhënat ruhen në një bllok të memories fiskale dhe regjistrat pastrohen automatikisht. Nëse pastrimi i artikujve është zgjedhur nga modi "Programimi" pas shtypjes së një raporti fiskal ditor, qarkullimi i artikullit nuk fshihet.

2. raport per qarkullimin sipas operatoreve

Ky raport mund te ekzekutohet per nje ose me shume operator. Shenimet e meposhtme shtypen:

- qarkullimet e ndara sipas shitjeve, ngritjet, zbritjet;
- qarkullimet e ndara sipas menyrave te pagesave veprimet e anulimit/korrektimit;
- Vlerat e "Paguar nga dhe Paguar ne".

3. raport i qarkullimit sipas artikujve

Permbane te dhena per artikujt me qarkullim te akumuluar.

Raporti mund te ekzekutohet per nje rang te artikujve te dhene. E zgjedhni numrin e pare dhe te fundit ne rangun e caktuar. Dhe do te shtypen informatat si ne vijim:

- PLU-kodi
- Emri
- Grupi tatimor
- Sasia e shitur dhe qarkullimi sipas artikujve

MODET TJERA

Lidhja me PC

Ky mod shërben për të programuar PEF ose të shtypni raporte në MF ose EJ (ZHKE) me anë të PC të lidhur me PEF.

Para fillimit të punës është e nevojshme të programoni parametrat e COM portit të përdorur për t'u lidhur me PC.

Memoria Fiskale

Ne menyre që të qaseni në këtë MOD:

- Nga <<MENYJA KRYESORE>> shtyp tastin **5**.

- Në displej shfaqet një kursor që kërkon të futni pasvordin e Operatorit.

- Sheno pasvordin (pasvord i paracaktuar është nr nga 24-30) dhe shtyp

T
O
T
A
L

- Kjo Meny shfaqet në displej dhe ju mundeson të beni raport të MF, ndryshoni TVSH ose të programoni ID numrat.

MEMORIA FISKALE
1)Raportet

1. Shtypja e raporteve

Kjo meny ju lejon të shtypni:

-raport të detajuar të MF sipas dates ose sipas numrit.

- raport të shkurt të MF sipas dates ose sipas numrit.

-historik të MF – shtyp të dhëna për të gjitha ndryshimet e normave tatimore, hederin, regjistrimet në PEF.

2. Te programoj normat e TVSH

Është e mundur vetëm pasi të shtypet Z raporti.

3. Programimi i ID numrave

ID numrat mund të programohen vetëm para regjistrimit të PEF.

Modi i Zhurnalit (Ditari Elektronik-ZHKE)

Për tu futur në modin "Ditari elek.-ZHKE":

-kyçeni PEF. Në displej të Pef shfaqet Menyja Kryesore.

-Shtyp tastin **8** ose me tastin **↓** leviz tek 8. Dhe shtyp tastin

T
O
T
A
L

-Zgjedh njerën nga opsionet e mëposhtme:

1) Shtyp Kopjet

-Z raportit

-sipas numrit

-sipas dates

-Kuponet Fiskal

-sipas numrit

-sipas dates

-Kuponet Jo fiskal

-sipas numrit

-sipas dates

-Te gjitha

-sipas numrit

-sipas dates

2) VERIFIKIMI

Verifiko nje ZHKE – ky opsion kontrollon qe dokumentet e ruajtura ne EJ ose ZHKE jane te sakta.

3) Historiku i EJ (ZHKE)**4) Hap EJ (ZHKE) te ri**

Ky opsion lejon qe një modul i ri memories të përgatitet për t'u përdorur si një ditar elektronik (ZHKE) i ri. Një dokument me një numër të njëpasnjëshëm, data dhe koha e aktivizimit të ditarit të ri. Kjo mund të bëhet vetëm nga një Teknik i Autorizuar.

Modi i testimit

Per tu futur ne Modin e "Testimit":

-Duhet te kyçni PEF. Ne displej te PEF do te shfaqet "MENYJA KRYESORE"

-Shtyp Tastin **9** ose me tastin **↓** leviz tek "9)."Test" dhe zgjedhe me **TOTAL** ;

Testet aktivizohen me shtypjen e tasteve respektive:

Numri i testit	Pershkrimi
1	Test i printerit
2	Test i displejit
3	Test i tastieres
4	Test i RAM memories
5	Test i FLASH memories
6	Test – leximi nga Memoria Fiskale
7	Test – shkrimi ne Memorien Fiskale
8	Test i plote i MF
9	Test i ores – data dhe ora e tanishme do të tregohet derisa skadon 1 minutë nga fillimi i këtij testi ose derisa të shtypet ndonjë tast.
10	Shtyp parametrat, qe e identifikojne PEF dhe Shumat kontrolluese te Firmuerit.
11	Ciklike - janë kryer të gjitha testet nga 1 ÷ 6,10
12	Test i COM portit
13	Test i GPRS
14	Test i baterise
15	Kripto Moduli