




GEKOS

ARKA FISKALE
DATECS DP-05

DORACAK PËRDORIMI

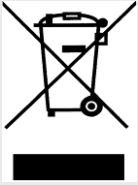

Kjo shenjë është një tregues për grumbullimin e ndarë të mbeturinave pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).

(Në bazë të kërkesave normë për tregtimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike pajisjet dhe transportimin e deponimin e mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike, miratuar me dekretin № 82 e 10.04.2006)

Të dhënat e paraqitura në këtë dokument nuk janë subjekt i ndryshimit pa njoftim. Asnjë pjesë e këtij dokumenti nuk mund të riprodhohet ose të transmetohet, në asnjë formë ose me çdo mjet, mekanike, elektrike apo elektronike pa lejen paraprake me shkrim të DATECS Ltd dhe përfaqësuesit të autorizuar për Kosovë, Gekos Sh.P.K.

Verzioni: Prill, 2016

Permbajtja

| | |
|--|----|
| HYRJE | 4 |
| PARAMETRAT KRYESOR FUNKSIONAL DHE TEKNIK TE ARKES DP-05..... | 5 |
| PAMJA E JASHTME E ARKES DP-05 | 6 |
| TASTIERA | 6 |
| SHPAKETIMI | 6 |
| KYÇJA/SHKYÇJA..... | 6 |
| VENDOSJA E RROLLNES SE LETRES TERMIKE | 7 |
| MODET E PUNES | 7 |
| LIDHJA ME PC | 7 |
| Zgjedhja e nje modi te punes | 7 |
| Çasja ne mode | 7 |
| Ndryshimi i gjuhes..... | 7 |
| MODI I PROGRAMIMIT | 8 |
| Funksionet e tasteve ne modin "PROGRAMIMI" | 8 |
| Pershkrimi i parametrave | 9 |
| Parametrat e artikujve..... | 9 |
| Operatoret..... | 11 |
| Emertimet e llojeve te pagesave | 12 |
| Konfigurimi..... | 12 |
| Parametrat e arkës | 12 |
| Parametrat e kuponit | 13 |
| Parametrat e tasteve "shortcuts" | 13 |
| Parametrat e tasteve <-%> dhe <+%> | 13 |
| Komunikimi | 13 |
| Periferik..... | 13 |
| Lidhja me PC | 14 |
| Bluetooth..... | 14 |
| Shitjet..... | 15 |
| Funksionet e tasteve ne modin "REGJISTRIMI" | 15 |
| Pranuar ne (Shtuar ne) | 17 |
| Paguara nga | 17 |
| Rastet e punes specifike ne modin 'REGJISTRIMI' | 17 |
| Duke perdorur "barkodin" e artikullit..... | 17 |
| Modi "KERKIM" i artikullit..... | 17 |
| MODI X – RAPORTET E ARKES | 18 |
| Llojet e X raportit..... | 18 |
| Ditor X..... | 18 |
| Raporti i qarkullimit sipas operatoreve | 18 |
| Raporti i qarkullimit sipas artikujve..... | 18 |
| Raport i stokut sipas artikujve | 18 |
| Raportimi i parametrave te programuar te artikujve | 19 |
| Kontroll te stokut | 19 |
| Printimi i grupeve te artikujve | 19 |
| MODI Z – RAPORTET E ARKES | 19 |
| Llojet e Z raporteve | 19 |
| Ditor Z | 19 |
| Raporti i qarkullimit sipas operatoreve | 19 |
| Raporti i qarkullimit sipas artikujve..... | 19 |
| Raportet periodike..... | 20 |
| MODET TJERA | 20 |
| Lidhja me PC | 20 |
| Testet kontrolluese..... | 20 |
| Modi i EJ karteles..... | 20 |
| PROBLEMET E MUNDSHME DHE METODAT PER ELEMENIMIN E TYRE | 21 |

HYRJE

DATECS DP-05 është arke fiskale e programueshme. Parametrat e saj marrin në konsideratë kërkesat dhe nevojat e shërbimit të klienteve dhe kontabilitetit për: dyqane, supermarkete, barnatore, restorante dhe çdo pike shitje tjetër. Arka mundeson llogaritje të plote dhe të mjaftueshme si për menaxherin e dyqanit ashtu edhe për autoritetet tatimore.

Ky doracak i përdorimit ofron informacion të nevojshëm dhe të mjaftueshëm për arken fiskale DP-05. Specifikon në detaje të gjitha instruksionet për kycjen në punë të arkës, përdorim korrekt dhe ruajtje, si dhe specifikat teknike dhe funksionale të kësaj pajisjeje. Gjithashtu ofron detaje për modet e punës si dhe për aplikimet e mundshme tjera të kësaj pajisjeje.

SHIJOJENI PUNEN ME ARKEN FISKALE DATECS DP-05

PARAMETRAT KRYESOR FUNKSIONAL DHE TEKNIK TE ARKES DP-05

| Parametri | Komentet |
|---|---|
| Kapaciteti i bazes se artikujve | Deri 100000 |
| Gjatesia e emrit te artikullit | Deri 24 karaktere Emri i programueshem ne tri gjuhe: Shqip, Serbisht dhe Anglisht |
| Llojet e barkodeve | EAN-13, EAN-8, UPC dhe barkodet nga label printeret e peshoreve |
| Shkallet (grupet) tatimore | Deri ne 5 grupe tatimore |
| Numri i operatoreve | Deri 30 (8 prej te cileve aktiv) |
| Nr. maks. i shitjeve ne nje kupon | Me shume se 118 shitje |
| Llojet e pagesave | -4 pagesa (paracaktuar: Te gatshme, qek,kartele ose kupon) |
| Modet e punes te PEF-it | - Regjistrimi - Raportimi - Raportet me pastrim - Programimi - Komunikimi me PC - Modi i servisit - Testi - Modi i EJ - Asistenca |
| Komunikimi direkt me PC | - Per programimin, leximin dhe raportine e DB se artikujve - Per konfigurimin e parametrave te arkës fiskale - Perdoret protokoli special I Datecs-it per komunikim |
| Bluetooth moduli | Opsional |
| Libri elektronik (EJ) | Po |
| Arkiva e kuponeve per qellime te arkivimit, te lexueshme nga PC | Deri 1000 kupona me deri 10 shitje per nje kupon |
| Memoria fiskale | Memorie qe nuk ka nevojte per furnizim per ruajtje te dhenave, 2000 raporte |
| Printeri termik | Tip MLT-289 |
| Shpejtesia e printimit | 12 rreshta/sekonde |
| Karakteret per rresht | 42 |
| Rrollne termike | - gjeresi 57 mm - trashesi nga 60 deri 72 µm - diametri i rrollnes deri 65 mm |
| Displej i operatorit Displej i klientit | -Grafik LCD, deri 4 rreshta dhe deri 22 karaktere per rresht -2 rreshta, deri 16 karaktere per rresht |
| Tastiera | 29 taste |
| Furnizimi me rryme | Adapter - DC 9V/1A, hyrje: 100-240V 50-60Hz |
| Bateria | Li-Ion 7.4V 2000mA/h |
| Ora /Kalendari | Punon deri 90 dite pa u lidhur ne furnizim |
| Temperatura e punes | Nga 0°C to +45°C |
| Dimenzionet | (88 x 216 x 66) mm |
| Pesha, kg | 0.525 kg (me gjithë rrollne) |
| Nderlidhja dhe pajisjet shtese | RS-232C - 1 cope., Ne modin Reg. mund te konfigurohet per pune me: Barkod, Peshore, displej te jashtem dhe lidhje me PC. |

PAMJA E JASHTME E ARKES DP-05



TASTIERA



SHPAKETIMI

- Pasi ta hjekni pajisjen nga paketa aty do te gjeni:
- Doracakun e perdorimit;
 - Pasaporten-librezen e servisit te pajisjes.

*Vendoseni arken ne vend te pershtatshem aty ku edhe klienti edhe operatori I shohin displejet respektiv.
Mos e vendosni arken ne ambient me pluhur dhe ne veprim direkt te diellit si dhe afer burimit te nxehtesise me te madhe.*

KYÇJA/SHKYÇJA



Arka eshte e pajisur me nje adapter. Adapteri kycet ne furnizim ne rrjetin kryesor 100-240 V ~50-60Hz, ka dalje 9V/5A.

*Adapteri i arkës nuk duhet te kycet ne furnizim ne qarkun e njejte me pajisje tjera qe kane ngarkese me te madhe siq jane: Frigoriferet, nxemset, motoret elektrik etj.
Ky adapter perdoret vetem per mbushjen e baterise.
Para fillimit te punes kontrolloni se a eshte e vendosur rollna e letres termike.*

Arka kycet me shtypjen e tastit  . Ne displej paraqitet menyja kryesore.

Arka del nga menyja kryesore <<Main meny>> me shtypjen e tastit  .

VENDOSJA E RROLLNES SE LETRES TERMIKE

- Hiqeni kapakun mbi rrollne te letres;
- Vendoseni rrollnen;
- Terhiqeni 5-10 cm jashte;
- Mbylleni kapakun duke e shtypur lehtesisht;
- Nese keni nevojë me leviz rrollnen atehere shtypni keto taste   sa here te ju duhen.

MODET E PUNES

Arka mundeson disa mode te punes, te cilet lejojne qasje te lehte ne te gjithë parametrat dhe ndryshimin eventual te tyre, shtypjen e raporteve, komunikimin me PC. Menyte e ndryshme kane pershkrime specifike dhe gabimi eventual nga operaori shkakton shfaqjen e nje mesazhi te gabimit.





Menyja kryesore
1)Shitja

Menyja kryesore ofron qasje ne keto mode te punes:

| Modi N | Pershkrimi | Modi N | Pershkrimi |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Shitja | 6 | Servisi |
| 2 | X raportet | 7 | Testet e kontrollit |
| 3 | Z raportet | 8 | Modi i EJ |
| 4 | Programimi i parametrave te arkës | 9 | Asistenca |
| 5 | Lidhja me PC | 0 | OFF- Shkycja e Arkës. |

Zgjedhja e nje modi te punes

Secili mod mund te jete i qas'shem ne kete menyre:
-me nje tast nga tastiera


-me ndihmen e ketyre tasteve  dhe  duke perzgjedhur modin me shtypjen e tastit .
Me tastin  mund te dilni nga secili mod dhe te ktheheni ne menyne paraprake.

Çasja ne mode


Operatoret kane privilegje te ndryshme ne casje ne modet e punes. Privilegjet e casjes se operatoreve jane:

- Operatoret 1..23 (arkatar) kane casje vetem ne modin 1;
- Operatoret 24, 25 kane casje ne modin 1 dhe 2;
- Operatoret 26, 27 kane casje ne modet 1, 2 dhe 3;
- Operatoret 28, 29, 30 (menaxheret) kane casje ne modet 1, 2, 3 dhe 4;
- Te gjithë operatoret kane casje ne modet **7 (testet)**, **8 (EJ modi)**, **9 (Asistenca)** dhe **5 (komunikimi me PC)**.

Pas shtypjes se tastit per perzgjedhjen e modit, nese modi kerkon ndonje password ne displej do te shfaqet mesazhi per futjen e passwordit te operaorit. Per tu kycur ne kete mod operatori duhet te shenoj passwordin e vet dhe

te shtyp tastin .

Ndryshimi i gjuhes

Ndryshimi i gjuhes se mesazheve mund te behet me shtypjen e tastit . Gjuha mund te ndërrohet prej ciles do meny.


CHOOSE
1=Shqip, 2-Srpski
3=English, C=Cancel

MODI I PROGRAMIMIT

Nese arka e juaj tashme eshte programuar nga nje teknik i autorizuar, atehere mos u ndalni shume ne kete kapitull dhe kalo ne kapitullin MODI R- "REGJISTRIMI".

Modi i "PROGRAMIMIT" lejon programimin e parametrave kryesor te grupuara sipas menyres se pedorimit te tyre ne kete pajisje. Cdo parameter eshte i cas'shem permes menyve te ndryshme. Parametrat mund te ndryshohen ne modin e programimit pasi qe vlera e tyre te shfaqet ne displej.

Ne kete menyre mund te caseni ne modin " PROGRAMIMI":

- Kyceni arken, Ne displej shfaqet menyja kryesore:
- Shtyp tastin .
- Shenone pasvordin (paracaktuar-30).
- Ne displej shfaqet menyja. Zgjedhni parametrat qe doni ti ndryshoni:

| |
|------------------------------|
| Menyja kryesore 1)Shitja |
| Sheno Pasvordin: ----- |
| <<Programimi>> 1)Artikujt |

| Tasti | Parametrat |
|-------|---------------------------|
| 1 | Programimi i artikujve |
| 2 | Programimi i operatoreve |
| 3 | Programimi i konfigurimit |

- Vlerat e parametrave ndryshojne duke perdorur funksionet e tasteve ne modin e Programimit.

Funksionet e tasteve ne modin "PROGRAMIMI"

Secili parameter ka fushat te cilat definojne karakteristikat e atij parametri. Disa nga parametrat kane me shume se nje fushe. P.sh. artikujt kane deri 100000 fusha, nr maksimal I artikujve te programueshem, secili nga ta ka per fushe te ndryshme edhe emer, cmim dhe TVSH grup te ndryshem.



Gjate programimit te artikujve per shitje, operoret, opsionet e pagesave, valuta, funksionet e tasteve, zbritje apo ngritje, operatori se pari fut numrin e shenimit te cilin deshiron ta modifikoj. P.sh. nese jeni duke programuar:



- artikujt – separi e perzgjedh numrin e produktit (numri nga 1 deri 100000);



- operoret – se pari e zgjedh numrin e operatorit (nga 1 ne 30);

Numri i shenimit mund te zgjedhet me njeran nga keto menyra:


- Duke e theksuar fushen qe i korrespondon numrit te shenimit, duke futur nje numer;

- Duke theksuar fushen qe i korrespondon numrit te shenimit dhe duke rritur/zvogeluar vleren duke perdorur tastet  / .

- Me shtypjen e tasteve  /  (Kjo do te na sjellte neper shenimet qe tashme jane regjistruar).

Pas kycjes ne njeran nga menyte e programimit, arka shfaq nje set te fushave qe mund te ndryshohen ne ate meny (nese ka shenime te ndryshme ne ate meny atehere shenimi i pare perzgjedhet automatikisht). Per te ndryshuar vleren ne cilen do nga fushat, operatori mund ti perdore tastet  /  per te rritur/zvogeluar vleren

apo te shenoj-fut vleren nga tastier. Duke shtypur tastin  theksohet fusha e rradhes e programueshme. Per ti

ruajtur vlerat e modifikuara, operatori duhet te kaloj neper te gjitha fushat per ate shenim dhe te shtyp tastin  per ti ruajtur te dhenat apo te heq dore duke shtypur tastin .

Per cdo rast nje shenim me vlerat e ndryshuara do te shtypet ashtu qe operatori te vendos se a ti mbaj apo ti anuloj ndryshimet per ate shenim. Per fushat ne te cilat vlerat e lejuara jane "Po" ose "Jo", operatori mund te shenoj "1" ose "0" ku "1" nenkupton Po ndersa "0" nenkupton Jo, apo te levize neper vlerat e mundshme duke perdorur tastet "shigjeta".

Fushat e simboleve dhe shifrave mund te ndryshohen. Kur te programoni fushat me shifra eshte e mundshme te futni vetem shifrat ne nje brez te definuar nga parametric. Kur ti editoni fushat me vlera te simboleve te gjitha simbolet qe arka i perkrahe mund te shenohen-shkronja dhe shifra.

Funksionet e tasteve ne modin e programimit te fushes se simboleve:

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------------------|--------------|--|
| %+ | Kalon ne simbolin e rradhes | %- | Rikthehet ne simb. paraparak | PLU | E fshin simbolin majtas nga treguesi |
| X | E fshin simbolin ne anen e djathte te treguesit | C | Fshine permb. e fushes | TOTAL | Fut vleren e parametrin dhe kalon ne fushen tjeter |
| PRC | Leviz ne fund te fushes | VD | Leviz ne fillim te fushes | | |
| STL | Perzgjedhja e shifrave | PY | Perzgjedhja e alfabeteve | * | Kalon nga shkronja e vogla ne shkronja te medha. |

Karakteri "^" supozohet si karakter i servisit gjate printimit. Gjate programimit te tekstit, karakteri pas simbolit "^" printohet ne **BOLD** dhe karakteri i pare "^" nuk printohet.

Kur ndryshojme nje fushe te simboleve, simbolet zgjedhen duke e shtypur ne menyre vazhdueshme tastin dhe nese nuk e shtyp tastin per nje kohe te caktuar kjo do te shkaktoj qe kursori te levize automatikisht ne pozicionin e ardhshem ne displej. (kjo eshte bere ne menyre te ngjajshme sikur kur te editohet teksti ne telefonin mobil).

Per shembull - Shkronja "R" eshte shfaqur ne tastin **1**, pozita 3. Per te futur-shenuar shkronjen "R" duhet shtypur tasti **1** tri here rradhazi..

Pershkrimi i parametrave

Parametrat e artikujve

Arka mund te memorizoj deri 100 000 artikuj secili nga ta i permbane keto fusha:

| Nr. Fushes | Pershkrimi | Brezi | Komenti |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | Kodi i artikullit | Deri 6 shifra | Kodi i nomenklatures se artikullit |
| 2 | Barkodi | Deri 15 shifra | Paracaktuar: 0 |
| 3 | Barkodi (I dyti) | Deri 15 shifra | Paracaktuar: 0 |
| 4 | Emri ne Shqip | Deri 24 karaktere | Paracaktuar: intervali |
| 5 | Emri ne Serbisht | Deri 24 karaktere | Paracaktuar: intervali |
| 6 | Emri ne Anglisht | Deri 24 karaktere | Paracaktuar: intervali |
| 7 | Shkalla-grupi TVSH | 1÷5 | Paracaktuar: 1 |
| 8 | Cmimi | Deri 9 shifra | Paracaktuar: 0.00 |
| 9 | Lloji i cmimit | 0÷2 | Shitja eshte e mundur: 0: Vetem me cmimin e programuar 1: Me cmimin e programuar ose te lire 2: Me cmim me te ulte apo te barabarte me ate te programuar |
| 10 | Grupi i artikujve | 1÷9 | Paracaktuar: 1 |

Cmimi i artikullit mund te ndryshohet kurdo. Emri i artikullit dhe grupi i TVSH-se nuk mund te ndryshohen para se te behet Z-raporti. Pas Z-raportit te gjithë parametrat e artikujve mund te ndryshohen.

Shembull per programimin e artikullit nr.5 "Buka" dhe cmimi 10

-Me shtypjen e tasti **4** nga <<Menyja Kryesore>> futeni ne modin e Programimit

| |
|-----------------------------|
| Menyja kryesore 1)Shitja |
|-----------------------------|

- Futni pasvordin (i paracaktuar-30) dhe konfirmoje me tastin **TOTAL**.

- Shtyp tastin **1** per te zgjedhur "Te programosh artikullin";

| |
|------------------------------|
| <<Programimi>> 1)Artikujt |
|------------------------------|


-Shtyp **5** dhe **TOTAL**;

| |
|-----------------|
| Kodi art.: 5 |
|-----------------|

-Shtyp **TOTAL** per te kaluar ne fushen tjeter;

-Nese deshironii te punoni me barkod mund ta shenoni te njejtin nga tastier apo ta lexoni me barkod skener;









| | |
|------------|---|
| Barcodi 1: | 0 |
|------------|---|

-Shtyp  per te kaluar ne fushen e rradhes;


-Nese deshironi te punoni me barkodin 2 mund ta shenoni te njejtin nga tastiera apo ta lexoni me skener;

-Shtyp  per te kaluar ne fushen tjeter;












-Sheno emrin e artikullit ne Shqip "Buka" duke perdorur keto taste:


-   - tasti "B"
-  -zgjedh shkronjat e vogla
-   - shkronja "u"
-   - shkronja "k"
-  - shkronja "a"

| |
|------------------------|
| Emri ne Shqip: Buka |
|------------------------|

Nese ne displej e shihni emertimin Buka ateherë është programuar emri i sakte. Nese ka ndonje gabim ateherë kthehu te gabimi me tastin  dhe permireso gabimin.










-Emri i artikullit ne gjuhen serbe "Hljeb" behet me perdorimin e ketyre tasteve:


-   - shkronja "H"
-  -zgjedh shkronjat e vogla
-    - shkronja "l"
-  - shkronja "j"
-   - shkronja "e"
-   - shkronja "b"

Nese ne displej e shihni emertimin "HLJEB" – ateherë është programuar emri i sakte. Nese ka ndonje gabim ateherë kthehu te gabimi me tastin  dhe permireso gabimin

| |
|----------------------------|
| Emri ne Serbisht: Hljeb |
|----------------------------|


-Sheno emrin ne gjuhen Angleze "Bread" duke perdorur keto taste:

-   - shkronja "B"
-  - zgjedh shkronjat e vogla
-   - shkronja "r"
-   - shkronja "e"
-  - shkronja "a"
-  - shkronja "d"

Nese ne displej e shihni emertimin "Bread", ateherë është programuar emri i sakte. Nese ka ndonje gabim ateherë kthehu te vendi i gabimit me tastin  dhe permireso gabimin.

| |
|----------------------------|
| Emri ne Anglisht: Bread |
|----------------------------|


-Shtyp tastin  per te konfirmuar dhe qe te kaloni ne fushen tjeter;

-Sheno nr nga 1 deri 5 per grupin e TVSH  ;

| |
|------------------------|
| TVSH: PERJASHTUAR A |
|------------------------|

-Shtyp    ;

| |
|-----------------|
| Cmimi: 10.00 |
|-----------------|

-Sheno shifrat nga 0 deri 2 per llojin e cmimit dhe tastin  ;

| |
|-------------------|
| Lloji i Cm.: 1 |
|-------------------|

- Sheno shifrat nga 1 deri 9 per grupet e artikujve dhe tastin **TOTAL**;

| | |
|-------------|---|
| Gr. Artik.: | 1 |
|-------------|---|

-shtyp **TOTAL** per te ruajtur te dhenat e futura.

| |
|--|
| Ruaj te dhenat? Ruaj (TL) Anulo (C) |
|--|

Arka e shtyp kuponin:

```

Line 6 x 42 chars
Numri Fiskal: 1234567890123
Numri i TVSH: 112233445566778

-----
ARTIKULLI
PROGRAMIMI
-----
Kodj art.: 5
Barkodi 1: 0
Barkodi 2: 0
Emri ne Shqip: Buka
Emri ne Serbisht: HJeb
Emri ne Anglisht: Bread
TVSH: PERJASHTUAR A
Cmimi: 10.00
Lloj i Cm.: 1
Gr. Artik.: 1
-----

EJ NR. 1 DOK. NR. 00000062
DATA 19-02-2014 ORA 17:43:13
Numri Serik: GK13300001

KUPON JO FISKAL
    
```

Operatoret

Ndryshimi i emrit dhe pasvordit te operatorit mund te behet vetem pas Z-raportit.

| Nr. Fushes | Emri i parametrimit | Brezi | Pershkrimi |
|------------|-----------------------|-----------------|---|
| 1 | Nr. i operatorit | 1-30 | |
| 2 | Emri i operatorit | Deri 10 simbole | Paracaktuar: OPERATORxx (xx-nr. operatorit) |
| 3 | Paswordi i operatorit | Deri 8 shifra | Paracaktuar: perputhet me nr e operatorit. |

Shembull per programimin e emrit te operatorit me numrin 10

-Hyni ne modin e PROGRAMIMIT duke shtypur tastin **4** nga <<Menyja Kryesore>>

- Sheno pasvordin (paracaktuar-30) dhe konfirmo me tastin **TOTAL**.

- Shyp tastin **2** per te zgjedhur "Programimin e operatoreve";

-Shtyp **1 0** dhe **TOTAL** (numri mund te zgjedhet me ndihmen e tasteve **↑** / **↓**);

-Shtyp **TOTAL** per te kaluar ne fushen e rradhes;

-Sheno emrin e operatorit "John" duke perdorur keto taste:

- C** - Fshije emrin e operatorit aktual
- 5** - Sheno shkronje "J"
- *** - Zgjedh shkronjat e vogla
- 6 6 6** - sheno shkronjen "o"
- 4 4** - shkronjen "h"
- 6 6** - shkronjen "n"

| |
|---------------|
| Emri: John |
|---------------|

Nese ne displej paraqitet "John" – atehere eshte programuar emri i sakte. Nese keni ndonje gabim atehere kthehuni te gabimi duke perdorur tastin **%-** dhe shenoni shkronjen perseri.

- Shtyp **TOTAL** per te konfirmuar dhe per te kaluar ne fushen e rradhes;
- Nese deshironi te ndryshoni paracaktuar pasvordin dhe te shenoni pasvordin e ri;

- Shtyp **TOTAL** per te kaluar ne fushen e rradhes;

| | |
|-----------|----|
| Pasvordi: | 10 |
|-----------|----|

- Shtyp **TOTAL** per ti ruajtur shenimet e futura.

Arka do te printoj kuponin:



Emertimet e llojeve te pagesave

Arka mund te punoj me tri lloje te pagesave. Emertimet e pagesave nuk mund te ndryshohen.

| Fusha | Pershkrimi | Brezi | Komenti |
|-------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Emri i pageses 1 ne Shqip | Deri 10 simbole | Paracaktuar: QEK |
| 2 | Emri i pageses 2 ne Shqip | Deri 10 simbole | Paracaktuar: KARTELE |
| 3 | Emri i pageses 3 ne Shqip | Deri 10 simbole | Paracaktuar: KUPON |
| 4 | Emri i pageses 1 ne Serb. | Deri 10 simbole | Paracaktuar: ĆEK |
| 5 | Emri i pageses 2 ne Serb. | Deri 10 simbole | Paracaktuar: KARTA |
| 6 | Emri i pageses 3 ne Serb. | Deri 10 simbole | Paracaktuar: KUPON |
| 7 | Emri i pageses 1 ne Anglisht | Deri 10 simbole | Paracaktuar: CHECK |
| 8 | Emri i pageses 2 ne Anglisht | Deri 10 simbole | Paracaktuar: CARD |
| 9 | Emri i pageses 3 ne Anglisht | Deri 10 simbole | Paracaktuar: COUPON |

Konfigurimi

Parametrat e arkes

| Fusha | Pershkrimi | Vlera | Paracaktuar |
|-------|--|-------|------------------------|
| 1 | Nr. logjik i arkes ne dyqan | 1÷99 | 1 |
| 2 | Puna pa pasvord (ndryshimi ne kete fushe behet vetem pas Z-raportit.) | PO,JO | JO |
| 3 | Koha e shkycjes automatike | 0÷15 | 2 (0: nuk ka auto off) |
| 4 | Drita e prapavijes se ekranit | 0÷5 | 1 (0: nuk ka) |
| 5 | Pastro qarkullimin e artikujve pas Z-raportit | PO,JO | JO |
| 6 | Kontroll i stokut | PO,JO | JO |

| | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------|
| 7 | I rezervuar | | |
| 8 | Gjuha | Shqip, Serbisht ose Anglisht | Shqip |

Parametrat e kuponit

| Fusha | Pershkrimi | Vlera | Paracaktuar |
|-------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 | Kontrasti i printimit | 0-20 | 10 |
| 2 | Printo numrimin e artikujve | PO,JO | JO |
| 3 | Printo llogon e klientit | PO,JO | JO |

Parametrat e tasteve "shortcuts"

Per ti zgjedhur shpejte artikujt, ju mund te perdorni tastet **DP1**, **DP1** dhe **DP3** nga tastier e arkës. Fusha e 2 e Programimit do te inicioje shitjen e nje artikulli me numrin perkates te programuar.

| Fusha | Pershkrimi | Brezi | Komenti |
|-------|------------------|---------------|---|
| 1 | Numri i tastit | 1 ÷ 6 | Vlerat 1 deri 3 i korrespondojne shtypjes se DP1 , DP2 dhe DP3 . Vlerat nga 4 deri 6 korrespondojne me shtypjen e tasteve ↑ DP1 , ↑ DP2 and ↑ DP3 . |
| 2 | Nr. i artikullit | Deri 6 shifra | Paracaktuar: numri i rreshtit 1-8 |
| | | | |

Parametrat e tasteve <-%> dhe <+-%>.

Pasi te perzgjedhni parametrin, Arka ofron mundesine e ndryshimit te parametrin te tastit **%-**.

Me shtypjen e tasteve **↑** ose **↓**, mund te zgjedhet se cili parameter i tastit **%-** do te ndryshoj.

Secili tast i ka dy fusha:

| Nr | Pershkrimi | Vlera | Komenti |
|----|--------------------|----------------------------|---|
| 1 | Puna me tastet | Ngritje % (Zbritje) ose JO | Ngritje % (Zbritje) – te dy tastet jane aktiv |
| 2 | Vlera e programuar | 0.00% deri 99.99% | Paracaktuar: 0.00 |

Komunikimi



Periferik

Mund te vendosni parametrat e meposhtem:

Device type: **NO**



| Nr | Pershkrimi | Vlera | Paracaktuar |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Tipi i pajisjes se lidhur me Com port | JO : nuk eshte e lidhur Skener: lidhur me barkod skener Peshore : lidhur me peshore Displej : lidhur me displej te jashtem | JO |
| 2 | Shpejtesia e komunikimit | 1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 14400 bps; 19200 bps; 38400 bps; 56000 bps; 57600 bps; 115200bps; | 1200 bps |
| 3 | Protokolli i komunikimit me peshore | DATECS; CAS, DIBAL, DIGI; ATLAS. | Datecs * kjo fushe eshte valide vetem nese fusha 1 e ka vleren "Scale". |

Kur te lidhni peshoren me Arke, fusha 2 duhet te vendoset me shpejtesine e njejte te komunikimit sikurse peshorja. (Per peshoret DATECS zgjidhni fushen 2 = 4800).



Lidhja me PC

| | |
|-------------|----|
| Number COM: | NO |
|-------------|----|

Ky parameter mundeson komunikimin dhe shpejtesine e komunikimit me PC.

Numri i COM portit ndryshon me shtypjen e tasteve  / , ose paraqet nje numer nga 0 deri 1 qe mund te kete kuptimet e meposhtme:

0 – nuk ka komunikim me PC; 1 - PC eshte lidhur me DATECS DP-05;

Pasi te vendosni komunikimin (perzgjedh 'Number COM'=COM1) ju duhet te zgjedhni shpejtesine e komunikimit. Shpejtesia e komunikimit mund te ndryshoj duke shtypur tastet  /  ose nese paraqitni numrat nga 0-9 per te cilet::

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0=1200 bps; | 1=2400 bps; | 2=4800 bps; | 3=9600 bps; | 4=14400 bps; |
| 5=19200 bps; | 6=38400 bps; | 7=56000 bps; | 8=57600 bps; | 9=115200bps; |

Shpejtesia e paracaktuar eshte 115200 bps.



Bluetooth

Kjo pjese e menyse eshte e rezervuar ne rastet kur ky modul nuk eshte i instaluar ne arke.

| Nr. | Pershkrimi | Komenti |
|-----|------------------|--|
| 1 | Kycur/Shkycur | Ky opsion e kyc ose e shkyc moduln bluetooth |
| 2 | Hjeki ciftezimet | I hjek pajisjet paraprakisht te ciftezuara (deri 8 lidhje-ciftezime ruhen). |
| 3 | Cifto PC | Pasi qe te konfirmohet ciftezimi, Arka e ndryshon shpejtesine e komunikimit ne COM1 automatikisht ne ate te nevojshme per Bluetooth komunikimin (115200 bps, vlera e fushes eshte e barabarte me 9). |
| 4 | Cifto skenerin | Punon me barkod skenerin mobil te cilin e furnizon Datecs-i. |
































Nuk rekomandohet: komunikimi i njëkohshëm me ane te Bluetooth modulit dhe një kablo të lidhur në COM1.






























MODI R – REGJISTRIMI

1. Per tu futur ne modin e Regjistrimit, shtyp tastin  nga <<Menyja Kryesore >>.
2. Ne displej paraqitet kursori per te shenuar pasvordin.
3. Sheno pasvordin (pasvordi i paracaktuar eshte numri nga 1-30) dhe shtyp .

Shitjet

Funksionet e tasteve ne modin “REGJISTRIMI”

| Tasti | Funksioni |
|---|--|
|    ose       | Lejon qasje direkte te artikujt te ruajtur ne Parametrat e shortcut keys per artikujt (rreshti 1÷8) Per udhezime ju lutem shikoni “Pershkrimin e parametrave”-kapitulli. 4.3. Tastet e selektuara shpiejne ne akumulimin e qarkullimit ne kuponin e klientit dhe ne artikullin respektiv. Me tastet:  -nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 1 te tabelës se pershkruar ne 4.3;  - nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 2 te tabelës se pershkruar ne 4.3;  - nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 3 te tabelës se pershkruar ne 4.3;   - nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 5 te tabelës se pershkruar ne 4.3;   - nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 6 te tabelës se pershkruar ne 4.3;   - nr. i art. te shitur i futur ne rreshtin 7 te tabelës se pershkruar ne 4.3. |
|  | E percakton qe numri i futur paraprakisht eshte kodi i nje artikulli. Shkakton akumulimin e qarkullimit te artikullit te selektuar ne kuponin e klientit. Nese futet kodi i artikullit, shifrat dhjetore dhe numrat pas tij do te injorohen dhe vlera e futur do te konsiderohet si vlera e plote-intexher. Nese njeri nga parametrat e artikullit eshte gabim, ne displej shfaqet nje “mesazh gabimi”: “Kodi i artik. Nuk ekziston”; “Nuk ka cmim”; Nese tasti preket perseri dhe nuk shenohet kodi i artikullit, atehere do te perseritet shitja e fundit. |
|   | E selekton modin “Kerkim inventari”. Ky mod mundeson kerkimin sipas numrit te artikullit dhe ta shese ate. (Per pershkrim me te detajuar shiko: “RASTET SPECIFIKE TE PUNES NE ‘MODIN E REGJISTRIMIT) |
|  | Anulo shitjen paraprake |
|   | Me shtypjen e ketij tasti e anulon shitjen e cila nuk eshte shitja e fundit (Anulim i thelle), ose anulo te gjitha shitjet ne kupon. Me shtypjen e ketij tasti arka ofron keto mundesi: -Anulim i thelle (me tastin ). Rishkruaj parametrat e shitjes. Ky operacion nuk mund te performohet, nese parametrat e shitjes nuk jane te njejte me parametrat e shitjes qe do te anulohet. Operatori duhet te shenoj-fus parametrat e njejte me ata te printuar ne kupon ne rreshtin te cilin ai deshiron ta anuloj. Nese ka ngritje/zbritje te bera ne kete artikull, ato gjithashtu do te anulohen se bashku me anulimin e shitjes. -Anulo cdo gje (me tastet  ) <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Kthim i artikullit:VD Anuloje cdo gje:SHIFT+VD </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> Pasi te zgjedhni kete veprim, Arka ju pyet per konfirmim. Me tastin  konfirmohet veprimi. |
|  | -Tregon se vlera e shenuar-futur eshte Cmimi. Ky tast perdoret per shitjen e artikullit me cmim te ndryshem. Se pari fute cmimin, pastaj shtype tastin. Pas kesaj sheno kodin e artikullit. Nje shitje e tille eshte e mundur vetem nese parametri “vlera e tipit” eshte e programuar me vleren 1 ose 2. |
|  | -Tregon qe vlera e futur eshte sasia -Nese arka punon me peshore, shtypja e ketij tasti para se te jepet vlera do te shkaktoj pranimin e |

| | |
|--|---|
| | sasise nga peshorja. |
|   | Zgjedh nje artikull nepermjet barkodit te tij. Sheno barkodin e artikullit dhe shtypi tastet per shitjen e ketij artikulli. |
|  | I anulon te gjitha shifrat e futura para se te shtypet nje tast funksional. I anulon cdo gabim te shkaktuar me shtypjen e tastin funksional. |
|  | Tregon nentotalin. Pasi te shtypet ky tast Nentotali do te shfaqet dhe shtypet. |
|  | E perfundon llogarine e klientit dhe tregon qe pagesa eshte bere me kesh. Nese para se te shtypet tasti vlera e dhene nga klienti eshte futur, shuma totale dhe kusuri do te printohen – nese klienti ka dhene me shume par ate gatshme se sa ka borxh. Ne rastin kur vlera e dhene nga klienti eshte me e vogel atehere ekzekutohet pagese e pjesshme. |
|  | Ky tast perdoret per pagesat “QEK”, “KARTELE” ose “KUPON” Separi sheno shumen. Shtype tastin  . <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Zgjidh men. e pag.: QEK</div> Me tastet  /  zgjedhet pagesa dhe shtypet  . Pasi te behet perzgjedhja, realizohet pagesa. Gjithashtu lejohet pagesa te perziera. Pas kesaj ne displej paraqitet vlera e dhene dhe menyra e pageses se perzgjedhur. Kuponi mund te mbyllet edhe me menytrat tjera te pageses. |
|   | Printon nje kopje te kuponit. Per te bere kete, tastet duhet te shtypen menjehere pasi te jete shtypur kuponi. Vetem nje kopje mund te printohet. |
|  | Ngritjet ne perqindje Shtypja e ketij tasti do te shkaktoj shtimin e perqindjes ne vleren e shites se fundit, nese shtypet tasti  paraprakisht – do te shtoj kete vlere te perqindjes ne nentotal. Vlera e perqindjes se ngritjes mund te jete ne brezin nga 00.00 deri 100.00. |
|   | Vlera e ngritjes-per nje artikull ose ne nentotal E shton ngritjen ne vleren e shitjes se fundit ose nese shtypet paraprakisht tasti  shton vleren e ngritjes ne nentotal. |
|  | Zbritjet ne perqindje Shtypja e ketij tasti do te shkaktoj zbritje ne perqindje nga vlera e shitjes se fundit, ose nese shtypet paraprakisht tasti  do te zbres zbritjen ne perqindje nga nentotali. Kjo vlere ne perqindje mund te jete ne brezin nga 00.00 deri 100.00. |
|   | Zbritjet ne vlere Zbret nje vlere nga vlera e shitjes se artikullit te fundit ose nese tasti  shtypet paraprakisht-zvogelon vleren e zbritur nga nentotali. |
|   | I tregon te gjitha shitjet ne displej ne nje kupon te hapur. Shtyp tastet  /  per i pare te gjithe artikujt nga kuponi. Ky mod lejon: - Te tregoj te gjitha detajet e nje shitje: sasine e shitur, emrin e artikullit, cmimin njesi, vleren totale dhe ngritjen/zbritjen nga shitja nese eshte bere nje e tille. (Pasi te zgjidhni shitjen shtypni ) -Per te anuluar shitjen e bere, shtyp tastin  . Per te dal nga ky mod shtyp  . |

Shitjet nuk mund te ekzekutohen nese:

- Nese nje nga sherbimet e arkës është mbingarkuar. Puna mund te vazhdoj vetem pas Z-raportit.
- Nese shuma e sasise dhe cmimi eshe me i madh se 14 shifra, atehere llogaritja nuk ekzekutohet dhe paraqitet nje mesazh gabimi.
- Nese tashme jane te rexhistruar 8 operatore (nje nga te cilet eshte operatori 30) dhe provohet te behet rexhistrimi I operatorit te 9-te.

Pranuar ne (Shtuar ne)

- shtyp **1** nga <<menyja kryesore >>;
- ne displej paraqitet kursori per te shtypur pasvordin;
- fute pasvordin (i paracaktuar eshte nga 1 ne 30) dhe shtyp **TOTAL**;
- sheno shume e "shtuar ne"
- shtyp **%+**;

Paguar nga

- shtyp **1** nga <<menyja kryesore >>;
- ne displej paraqitet kursori per te shenuar pasvordin;
- shoje-fute pasvordin (pasvordi i paracaktuar eshte nga 1 ne 30) dhe shtyp **TOTAL**;
- sheno shumen "Paguar nga"
- shtyp **%-**;

Rastet e punes specifike ne modin 'REGJISTRIMI'

Duke perdorur "barkodin" e artikullit


Parametri "Barkod" i nje artikulli mund te perdoret per:

- Skeno barkodin e artikullit me barkod skener ashtu qe ta shisni te njejtin.
- Futja e numrit te barkodit nga tastier. Shenoni nr e barkodit nga tastier. Sheno nr e barkodit ten je artikulli

dhe shtypni tastet **↑** **PLU** per te shitur artikullin.

-Perdorimi i barkodeve te printuara nga peshorja. Barkodet e tilla mund te perdoren ne menytrat e pershkruara me poshte.

Barcode format when into barcode are specified the item code and quantity/weight:

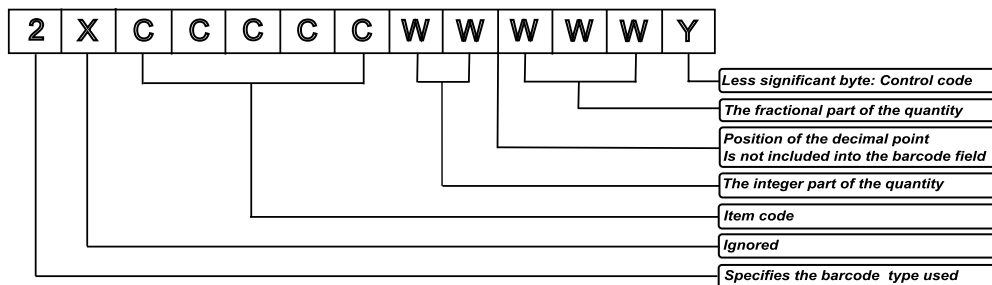

Modi "KERKIM" i artikullit

Ky mod lejon printimin e te dhenave te artikullit.

Per tu future ne modin "KERKO", fute nr. e artikullit dhe shtyp tastet **↑** **PLU**.

Nese nuk futet asnje nr. i artikullit atehere parametrat e artikullit te pare te programuar do te paraqiten ne displej. Per te ndryshuar nr e nje artikulli perdorni tastet **↑** / **↓** per te kerkuar artikullin me nr. rendor me te larte/ulet ose skenone barkodin me barkod skener.

Indikacioni i parametrat "Barkod" behet me tastet **↑** **PLU**.

Indikacioni i parametrat "Cmimi" behet me tastin **PRC**

Jane dy rruge per te dale nga modet e pershkruara me larte:

-shtyp tastin **⏻** per te dal nga modi pa shitur asnje artikull.

- shtyp tastin **PLU** dy here per te dal nga modi dhe per te shitur artikullin.

MODI X – RAPORTET E ARKES

Ky mod mundeson printimin e raporteve pa fshirje. Ne kete mod qaseni ne kete menyre:

- nga << Menyja kryesore >> shtypni tastin **2**.
- Ne displej shfaqet kursori per te shenuar pasvordin e operatorit.
- Shenoje pasvordin (ky mod mundesohet vetem per operatoret me numrat 24-30

| |
|------------------|
| << X reportet >> |
| 1)Ditor X |

per te cilet pasvordi i paracaktuar eshte nga 24-30) dhe shtyp

- Raportet qe mund te printohen paraqiten ne displej:

Per te zgjedhur dhe selektuar raportin perdorni tastet **↑** / **↓** dhe konfirmoni me **TOTAL**.

Llojet e X raportit

Ditor X

Qe perfshine:

- Qarkullimin te ndare sipas shitjeve, ngritjeve dhe zbritjeve;
- Qarkullimin te ndare sipas metodave te pageses, qarkullimin sipas anuluar/korrektuar;
- Vlerat 'Paguara-nga' dhe /'pranuar-ne';
- Qarkullimi, "Shuma neto" dhe TVSH per secilin grup te TVSH-se;
- Numruesit e ngjarjeve.

Raporti i qarkullimit sipas operateve

Ky raport mund te ekzekutohet per te gjithë operatorët (**2**) dhe (**1**) per vetem nje operator. Ky raport perfshine:

- qarkullimet e ndara sipas shitjeve, ngritjeve dhe zbritjeve;
- qarkullimet e ndara sipas metodave te pagesave;
- qarkullimet nga veprimet e 'anulimet'/'korrektimet';
- vlerat e 'Paguara-nga' dhe /' pranuar-ne".

Raporti i qarkullimit sipas artikujve

Permbane te dhena per artikuj me qarkullim te akumuluar.

Raporti mund te ekzekutohet per te gjithë artikujt (**1**) dhe me (**2**) per nje brez te artikujve. E perzgjedhni artikullin e pare dhe te fundit per nje brez te caktuar. Per secilin artikull printohet:

- Kodi dhe emri i artikullit;
- Sasia e shitur;
- Qarkullimi sipas artikullit.

Raport i stokut sipas artikujve

Permbane te dhena per per artikujt qe kan stok te akumuluar.

Raporti mund te ekzekutohet per te gjithë artikujt (**1**) dhe me (**2**) per nje brez te caktuar te artikujve. E perzgjedhni artikullin e pare dhe te fundit per nje brez te caktuar. Per secilin artikull printohet:

- Kodi dhe emri i artikullit;
- Sasia e stokut.

Raporti mund te ekzekutohet per te gjithë artikujt (**1**) dhe me (**2**) per nje brez te caktuar te artikujve. E perzgjedhni artikullin e pare dhe te fundit per nje brez te caktuar. Per secilin artikull printohet:

- Kodi dhe emri i artikullit (ne Shqip, Serbisht dhe Anglisht).
- Barkod 1, barkod 2, grupi artikujve, cmimi dhe lloji i cmimit.

Raportimi i parametrave te programuar te artikujve

Kontroll te stokut

Menyja lejon:

- vendosjen e sasive te reja te stokut
- shtimin e sasive ne stokun ekzistues

Printimi i grupeve te artikujve

Raporti sipas oreve

Per cdo periode prej 1 ore, ne te cilin interval ka qarkullim mund te printohet nr. i shitjeve dhe qarkullimi.

MODI Z – RAPORTET E ARKES

Ne kete mod mund te qasemi:

- Nga << Menyja kryesore >> shtypni tastin **3**.
- Ne displej shfaqet kursori ku duhet te shenojme pasvordin e operatorit:
- Sheno pasvordin (i paracaktuar eshte pasvordi 26-30) dhe shtyp **TOTAL**.
- Ne displej paraqiten raportet qe mund te shtypen:
- Per te zgjedhur raportin i perdore tastet **↑** / **↓** dhe konfirmon me **TOTAL**.

<< Z reportet >>
1)Ditor Z

Llojet e Z raporteve

Ditor Z

Pas printimit te gjithe regjistrat pastrohen automatikisht:

- qarkullimet e ndara sipas shitjeve, ngritjeve dhe zbritjeve;
- qarkullimet e ndara sipas menyrave te pageses;
- qarkullimet nga veprimet e anulimet/korrektimet;
- sasite e 'Paguat nga' /'Shtuar ne'.

Pasi te printohet raporti shenimet ruhen ne nje bllok te memories fiskale dhe regjistrat fshihen automatikisht. Nese ne modin "Programimi" eshte zgjedhur fshirja e artikujve pasi te printohet raporti fiskal ditor qarkullimii artikujve nuk fshihet. Gjate Z-raportit, arka dergon informatat ne serverin e ATK-se. Nese ne 10 Z raporte te nje pas njeshme nuk transmetohen te dhenat, atehere arka bllokohet.

Raporti i qarkullimit sipas operatoreve

Ky raport mund te ekzekutohet per te gjithe operatoret (me tastin **2**) apo vetem per nje operator (me tastin **1**). Informatat e meposhtme do te printohen dhe pastaj do te fshihen nga memoria operative:

- Qarkullimet e ndara sipas shitjeve, ngritjet dhe zbritjet;
- Qarkullimet te ndara sipas menyres se pagesave;;
- Qarkullimet nga anulimet/korrektimet;
- Vlerat e 'Terhequr nga' /'Shtuara ne'.

Raporti i qarkullimit sipas artikujve

Permbane te dhena per artikujt per te cilet ka pas qarkullim te akumuluar.

Raporti mund te ekzekutohet per te gjithe artikujt me (tastin **1**) ose per nje brez te caktuar te artikujve me (tastin **2**). Perzgjedhni artikullin e pare dhe te fundit te ketij brezi. Per secilin artikull do te printohen:

- Kodi i artikullit;
- Emri;
- Sasia e shitur;
- Qarkullimi.

Raportet periodike

Keto jane raporte nga memoria fiskale:

- Dergo Z raportet e patransmetuara;
- Transmeto ne server;
- Shtyp'
- Shtyp permbledhjes;

Periudha per te cilen raporti eshte gjeneruar mund te percaktohet ne keto menyra

- Sipas muajit;
- Sipas dates;
- Sipas numrit;

MODET TJERA

Lidhja me PC

Ky mod mundeson programimin e arkës nga PC ja.

Para se te fillojme punen eshte e nevojshme programimi i parametrave te COM portit qe do te perdoret per lidhje me PC.

Nga << Menyja kryesore >> me tastin **5** kycemi ne kete mod.

Testet kontrolluese

Per tu kycur ne modin e testimit nga << Menyja kryesore>> shtyp **7**. Testet kryhen-aktivizohen me tastet respektive si ne tablele:

| Nr. Testit | Pershkrimi |
|------------|--|
| 1 | Testim i printerit |
| 2 | Testim i displejit |
| 3 | Testim i tastieres |
| 4 | Testim i RAM memories |
| 5 | Testim i Flash memories |
| 6 | Testim i leximit nga Memoria Fiskale |
| 7 | Testim i shkrimit nga Memoria Fiskale |
| 8 | Testim i plote i memories fiskale |
| 9 | Testim i ores- data e sakte dhe ora do te shfaqen deri sa te kalon minuti i pare nga fillimi i ketij testi ose deri sa te preket ndonje tast tjeter. |
| 10 | Printon parametrat, duke identifikuar arken dhe check sumen e firmverit. |
| 11 | Ciklike – do te performohen te gjithe testet nga 1 ÷ 6,10. |
| 12 | Testim i COM portit |
| 13 | Testim i baterise |

Modi i EJ karteles

Ky mod i lejon operatorit qe te nxjerre shenime nga EJ. Gjithashtu i mundeson Arkes qe ti verifikoj te dhenat e ruajtura ne ate memorie, te lexoje informatat gjenerale per te dhe ta pergadise pajisjen per ta mbajtur dhe punuar me kete memorie.

Me shtypjen e tastit **8** nga << Menyja kryesore >>. Do te shfaqet menyja e EJ modit.

1. Te dhenat per EJ e tanishem – Ky opsion perdoret per printimin e te dhenave per EJ.
2. Printimin e kopjes se dokumentit:
 - Z raportit;



- Kuponeve;
- Kuponeve jo fiskal;
- Te gjithave.

3. Verifikimin e EJ – Ky opsion kontrollon dhe verifikon qe dokumentet e ruajtura ne EJ jane te sakta. Kjo arke eshte ne gjendje te performoj verifikime per dokumentin e specifikuar.
4. Historia e EJ karteles.
5. EJ karteles e re-Pergaditja e EJ – Ky opsion lejon memorien e re te pergaditet dhe te perdoret si nje EJ i ri. Dokument me numer inkremental, date dhe ore te aktivizimit te EJ te ri. Kjo mund te behet vetem nga ana e teknikut te autorizuar.

PROBLEMET E MUNDSHME DHE METODAT PER ELEMENIMIN E TYRE

| Kodi i gabimit | Teksti | Shkaqet e gabimeve dhe mundesite per heqjen e tyre |
|----------------|---------------------------------------|---|
| Er_1 | Gabim i CMOS | Thirreni servisin e autorizuar |
| Er_2 | EFD gabim i resetimit | |
| Er_3 | Shkeputje e mek. te printimit | |
| Er_4 | Shkycje e MF | |
| Er_5 | Shkycje e EJ | |
| Er_6 | Shkycje e SIM karteles | |
| Er_7 | Intervenim i servisit | |
| Er_8 | GPRS rrjeti eshte i paarritshem | Informoni servisin per asistence |
| Er_11 | Z raporti i fundit ka qene jo i sakte | Thirreni servisin per asistence |
| Er_12 | Rrollna gabim e futur ose harxhuar | Futni rrollnen ne menyren e duhur dhe shtypni C |
| Er_14 | Displej eshte i paarritshem | Thirreni servisin per asistence |
| Er_101 | Shtyp tastin (C) | Veprim i gabuar |
| Er_102 | | |
| Er_103 | | |
| Er_104 | Veprimi i pamundur | Veprim i gabuar |
| Er_105 | Artikulli nuk eshte gjetur! | Kodi artikullit gabim. Futni kodin valid te artikullit. |
| Er_106 | TVSH eshte e pamundesuar | Tentimi te behet shitje nga nje grup i ndaluar I TVSH-se |
| Er_107 | Mbingarkim Qty*Prc | Sasia e hyrjes eshte shume e madhe. Duhet te futni sasine ne disa pjese |
| Er_108 | Nuk ka cmim | Futni cmimin (Psh per nje artikull me cmim 2). |
| Er_111 | BAR nuk eshte gjetur! | Barkodi i shenuar nuk gjendet ne DB. |
| Er_112 | Mbingark. i qarkullimit te artikullit | Beni nje Z-raport |
| Er_113 | Mbingark. i sasise se artikullit | |
| Er_114 | Mbingarkim i regj. ne Arke | Beni nje Z-raport |
| Er_115 | Mbingark. i kuponeve te regji. | Eshte arritur nr. maksimal i shitjeve ne nje kupon. Mbylleni kuponin. Hapni nje kupon te ri. |
| Er_116 | Kuponi eshte i hapur! | Ne rastin kur tentohet te dilet nga modi i Regj. derisa kuponi eshte ende i hapur. |
| Er_117 | Kuponi eshte mbyllur! | Tasti per mbyllje eshte prekur pasi eshte mbylle kuponin. |
| Er_118 | Nuk ka kesh! | Shuma e shenuar eshte me e madhe se sasia ne arke. (te Paguar nga). |
| Er_119 | Pagesa eshte inicuar | Rasti kur tentohet te shitet perderisa pagesa eshte inicuar. Mbylle kuponin ose hape te riun, ose anulohet kuponin dhe perseriti shitjet. |
| Er_120 | Nr maksimal i shitjeve | Eshte arritur nr maksimal i shitjeve ne nje kupon. Mbylleni kuponin. Hapni kuponin e ri. |
| Er_121 | Nuk ka shitje | Tentimi te anulohet artikulli pa pasur kupon te hapur. |

| | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|
| Er_122 | Qarkullim poz. ose neg.! | Veprim i gabuar! | |
| Er_124 | Oper. nuk eshte gjetur! | Transaksioni i kerkuar nuk eshte gjetur ne kuponin e hapur. | |
| Er_140 | Beni Z-raportin! | Beni Z-raportin | |
| Er_142 | Z-raporti i domosdoshem! | | |
| Er_202 | Nuk ka hapesire te lire per operatorin | Beni Z-raportin per operatorin | |
| Er_213 | Data/Ora e pasakte | Arka shkycet automatikisht. Thirr servisin per asistence! | |
| Er_300 | DB e artikujve eshte mbushur! | DB e artikujve eshte mbushur artikulli nuk mund te regjistrohet! | |
| Er_301 | Kodi artikullit ekziston! | Shto shifer te re. | |
| Er_302 | Barkodi eziston! | Ky barkod ekziston per nje artikull tjetër. | |
| Er_303 | Artikulli nuk gjendet! | Kodi i artikullit gabim. Sheno ndonje kod te vlefshem. | |
| Er_304 | Barkodi nuk gjendet! | Barkodi nuk eshte future ne DB. | |
| Er_305 | Gab. Sist. i DB se artikujve! | Struktura e DB eshte demtuar. Duhet intervenim i servisit! | |
| Er_307 | BD e artikujve eshte e zbrazet! | Programo artikujt | |
| Er_501 | Gabim ne MF | Thirr servisin per asistence | |
| Er_502 | | | |
| Er_505 | | | MF eshte mbushur |
| Er_600 | | | Gabim informata-shenimi ne EJ |
| Er_602 | | | EJ kartela eshte mbushur |
| Er_650 | | | Gabim i SD karteles! |
| Er_800 | Bateria e dobte-ulte! | Arka shkycet automatikisht. Kyce adapterin ne arke. | |
| Er_801 | Bateria e dobte-ulte! | Kyce adapterin ne arke. | |